



©ABC・東映アニメーション

ラブキッスルージュ

セット内容

- 取扱説明書 (本書) …1枚
- 本体 …1個



対象年齢 3才以上

取扱説明書

★取扱説明書 (本書) は必ずお読みください。

ラブキッスルージュとは…

キュアエースの武器アイテムです。

本商品ではキュアエースの攻撃技あそびの「ルージュで攻撃」や5種類のゲームと別売りの運動商品と赤外線つうしんができる「ゲームとつうしん」を楽しむことができます。



ドキドキ/ドキエースのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4形アルカリ乾電池 (別売り)、電池ぶたのねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式 (ニカド) 電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意


●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違ってたり、音声に電子回路 (音声合成) を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。●可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。



あそぶまでの準備 電池のいれかた

- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※モードスイッチがX (OFF) になっていることを確認してください。
- ※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- ①グリップ裏側の電池ぶたのネジをドライバーで回し、電池ぶたを取り外します。
- ②単4乾電池2本 (別売り) を+/- に注意してセットします。
- ③電池ぶたの突起をグリップのミゾに差し込んでネジを閉め、元のように閉じます。

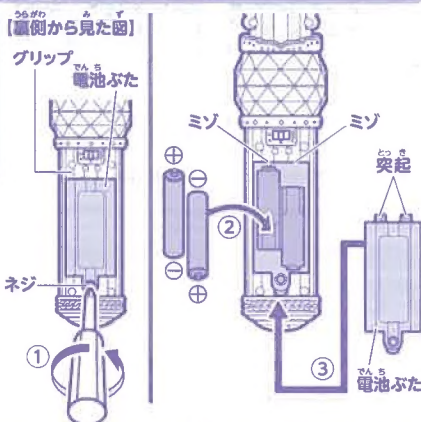


あそぶまでの準備 モードスイッチのいれかた


モードスイッチをあそびたいモードに動かします。

→起動音が鳴り、各モードのあそびが始まるよ!

あそび終わった後は必ずモードスイッチをX (OFF) にしてください。

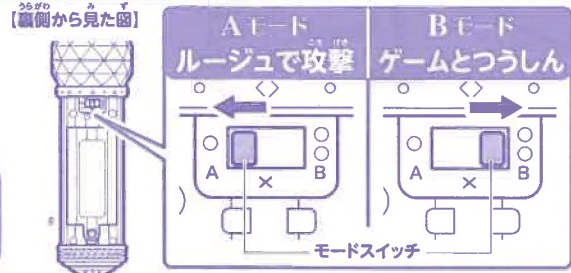

各部名称

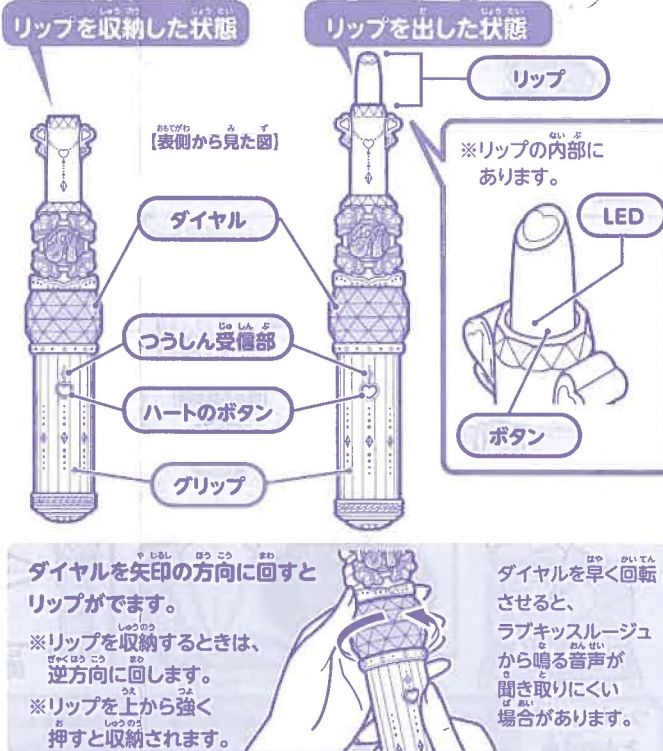

ダイヤルを矢印の方向に回すとリップがでます。

※リップを収納するときは、逆方向に回します。
※リップを上から強く押すと収納されます。

ダイヤルを早く回転させると、ラブキッスルージュから鳴る音声聞き取りにくい場合があります。

こんなときは…

- ・音声がかみ合わない ・音声が止まらない
- ・電子音がする
- ・音声が小さくなり、聞き取れない

→一度モードスイッチをX (OFF) にして、再度AまたはBモードにしてください。それでも改善されない場合は、電池が消耗している可能性があります。本書の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。

・つうしんできない

→本書裏面「つうしんシャルの基本操作」を参考に、手順を確認してください。

→ラブキッスルージュやつうしん先のアイテムの電池が消耗している可能性があります。

ラブキッスルージュについては、本書の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。

→スリープモード中はつうしんできません。

ダイヤルを回したり、ボタンを押して、スリープモードを解除してください。


・リップが汚れてしまった場合は

→乾いたやわらかい布でやさしく拭いてください。

Aモード ルージュで攻撃

キュアエースに
なりきって攻撃あそび!

モードスイッチをAに
してね!
起動音が鳴るよ!

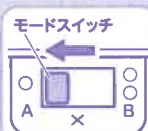

リップは収納した状態から始めてください。
※リップを出した状態でモードスイッチをAにすると
キュアエースの「彩れ!」のセリフから始まります。

1 ダイヤルを矢印の方向にカチッと
いうまで回してリップを出します。

→ダイヤルを回すとキュアエースの
「彩れ!」のセリフの後、
回転音が鳴り、リップが光ります。
リップを出しきると、
「ラブキッスルージュ!」の
セリフの後、攻撃選択音が
鳴り、リップが順番に
5色に光ります。

※このとき、ハートのスイッチを押すとキラリン音が鳴ります。



2 攻撃選択音が鳴っている間に、リップがあそびたい攻撃技の色に
光ったら、リップの先端を矢印の方向に押します。

→決定音の後、選択した攻撃セリフが流れます。

※リップを強く押すと「彩れ!」のセリフまで戻ります。

リップのLEDの発光順と選択音声		※キュアエースのみ、セリフの後に攻撃メロディが鳴ります。		
リップの色 赤色	リップの色 ピンク色	リップの色 青色	リップの色 黄色	リップの色 紫色
ときめきなさい! エースショット ばきゅーん!	エースショット!	エースショット!	エースショット!	エースショット!

A・Bモード共通 おしゃべりあそび


リップを収納している状態で
ハートのボタンを押すと、
Aモードではプリキュア、
Bモードではアイちゃんの
おしゃべりが聞けるよ!



Bモード ゲームとつうしん

5種類のゲームとつうしんあそびが
楽しめるちゃう!

モードスイッチを
Bに
してね!
起動音が鳴るよ!

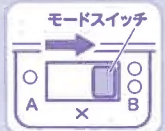

リップは収納した状態から始めてください。
※リップを出した状態でモードスイッチを
Bにするとゲーム選択音が流れます。

1 ダイヤルを矢印の方向にカチッと
いうまで回してリップを出します。

→ダイヤルを回すと回転音が鳴り、
リップが光ります。
リップを出しきると、
順番に
ゲーム選択音が
流れ、LEDが
選択メニューに
対応した色に
光ります。



2 あそびたいゲームの選択音声
が流れたら、
リップボタンを押して決定します。

※ハートのボタンを押しても決定できます。
※リップを強く押すと回転音まで戻ります。

リップのLEDの発光順と選択音声					
リップの色 赤色	リップの色 ピンク色	リップの色 青色	リップの色 黄色	リップの色 紫色	リップの色 緑色
キュアエースの ルージュでおまじない	キュアハートの ドキドキハート探し	キュアダイヤモンドの ラッキールージュ	キュアロゼッタの ティーパーティー	キュアソードの リズムあそび	つうしんシャル
リップの色に込められた5種類 のおまじないで願いをかなえ ちゃおう! ハートのボタンでもリップボタン でも反応するよ!	「キュアハート」と言った 回数を覚えて、同じ分だけ ハートのボタンを押してね!	プリキュアが今日の 運勢を占ってくれるよ!	お客様の人数分 ハートのボタンを押して、 紅茶を入れてね!	ハートのボタンを 押してキュアソードと 一緒に演奏しよう!	別売りのラブリーコミュニン やラブアイズパレットと 赤外線通信をしよう!

リップの色 緑色 つうしんシャルの基本操作

1 つうしんを選んでリップのボタンを押します。
→決定音の後、「つうしんシャル!」と流れます。

このセリフが鳴ったら、つうしん準備OK(つうしんモード)です!


2 ラブキッスルージュ本体のつうしん受信部と、
別売りアイテムのつうしんセンサーをまっすぐ
向かい合わせて、別売りアイテムにキュアラビーズを
セットしてね! ※右の「つうしん推奨位置」をご参照ください。
→キュアラビーズがセットされると、キュアラビーズによって
赤外線通信の信号がラブキッスルージュ本体に送信されます。

3 信号が上手に受信されると、ラブキッスルージュから
セリフや音声流れます。

※セットしたキュアラビーズによってセリフや音声は変わりますが、
一部同じセリフや音声流れるものもあります。


例) 変身キュアラビーズ(キュアエース)をセットした場合は…
ラブアイズパレットにセット: 「キュアエースだいしゅき きゅび!」
ラブリーコミュニンにセット: 「こんにちは キュアエースですわ!」

ラブアイズパレットとのつうしん推奨位置 ※図はラブアイズパレットから見た角度です。

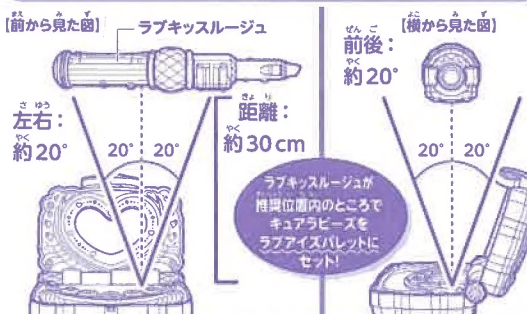

つうしんする
ときの注意
・明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)では、つうしんできません。・つうしんは、赤外線で行っています。
・つうしんするときは、必ず1対1で行ってください。・つうしん中はつうしんセンサー、つうしん受信部を離さないでください。

ラブリーコミュニンとのつうしん推奨位置 ※図はラブキッスルージュから見た角度です。

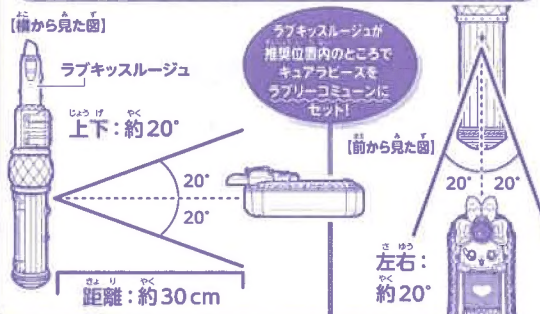

途中でやめたいときは…
ダイヤルを逆方向に回して
リップを収納します。
→音声は止まります。

スリープモードについて

モードスイッチがAまたはBになっている状態で、
約30秒間操作やつうしんをしないと、
「またあそぼうね」というセリフがながれ
電池消費をおさえるスリープモードになります。

スリープモードを解除するときは…

ダイヤルを回したり、ボタンを押してください。

